



COMEÇAR AQUI

*Se responder “sim”
a qualquer destas
perguntas, vá para
a secção indicada
para obter instruções
de Configuração
e Ligação.*

Pretende ligar a impressora a uma rede sem fios?

Utilize a **Configuração e ligação sem fios.**

Pretende ligar a impressora directamente ao computador?

Utilize a **Configuração e Ligação USB.**

Pretende ligar a impressora a uma rede Ethernet com fios?

Utilize a **Configuração e ligação com fios.**



Sem fios



USB



Com fios




Configuração e ligação sem fios

Antes de começar

Localize as seguintes definições de rede sem fios. Consulte a documentação da rede sem fios ou contacte o responsável pela configuração da rede sem fios.

- O nome da rede sem fios (SSID)
- O tipo de segurança utilizada para proteger a rede sem fios
- A palavra-passe da rede sem fios


1 Necessita dos seguintes itens para concluir a Configuração sem fios:

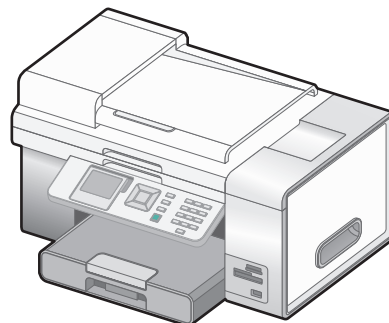


Cabo de alimentação




CD de instalação



Cabo de configuração da rede sem fios




Cabo telefónico






Tinteiros


2 Coloque temporariamente a impressora junto do computador.

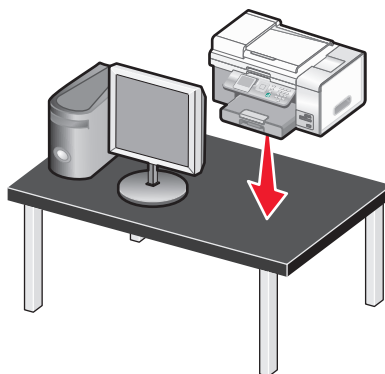

3 Coloque papel na impressora.

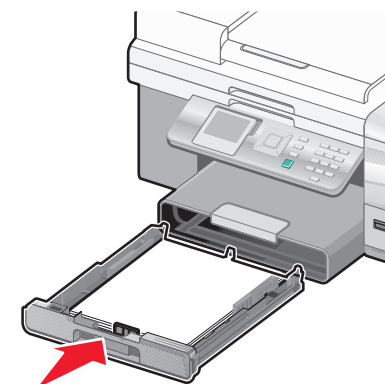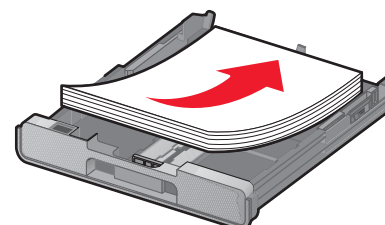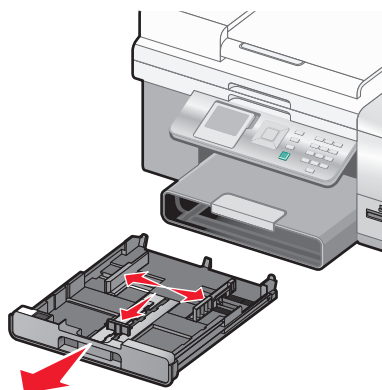

4 Prepare a impressora.

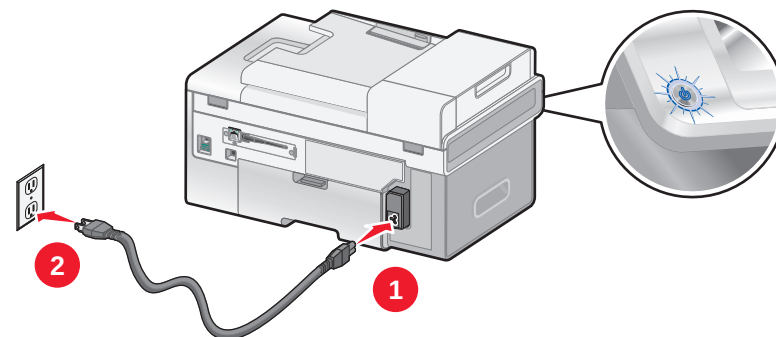

5 Ajuste as definições.

- 1 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o idioma.
- 2 Prima ▼ para localizar a definição de País.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o país ou região.
- 4 Prima ▼ para ir para **Definir data e hora** e, em seguida, prima ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time



- 1 Utilize o teclado para introduzir a hora e utilize ◀ ou ▶ para percorrer as horas e minutos.
- 2 Prima ◀ ou ▶ para ir para AM, PM ou 24Hr e utilize ▲ ou ▼ para alterar a definição.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para ir para **Data actual**.
- 4 Utilize o teclado para introduzir a data e utilize ◀ ou ▶ para percorrer o dia, mês e ano.
- 5 Prima ✓ para guardar as definições.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:

00 : 00 AM


Current Date:

00 / 00 2000

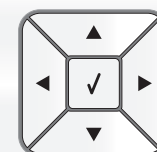





6 Coloque os tinteiros.

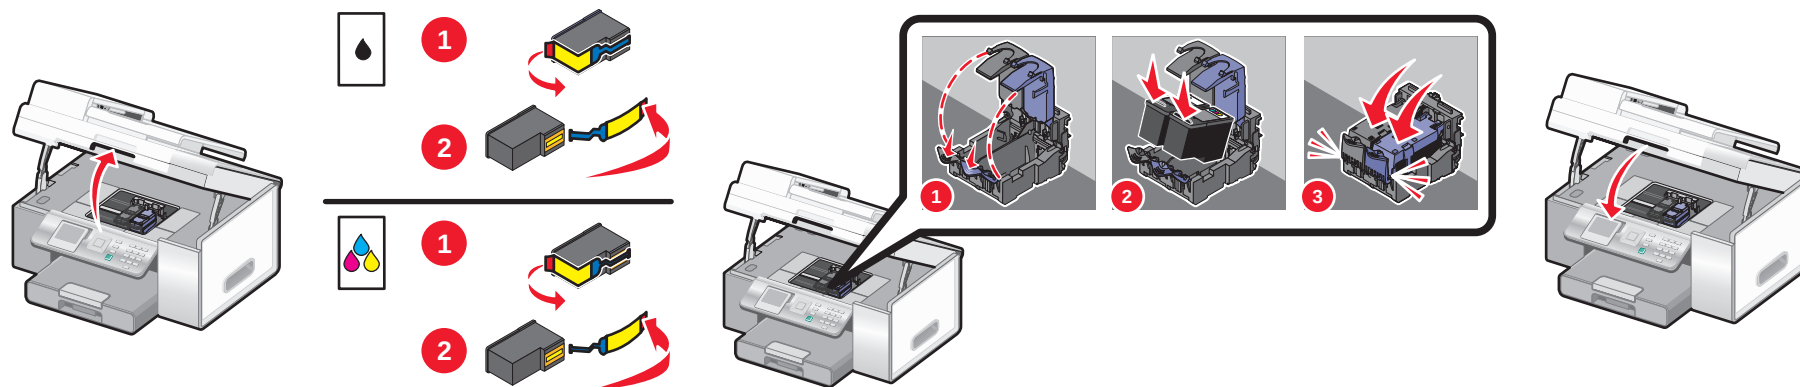


7 A impressora alinha automaticamente os tinteiros e imprime uma página de alinhamento. Este procedimento poderá demorar alguns minutos.

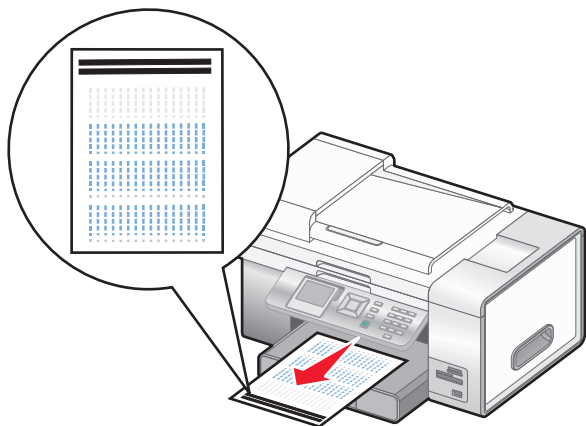


8 Certifique-se de que o computador está ligado e, em seguida, insira o CD.

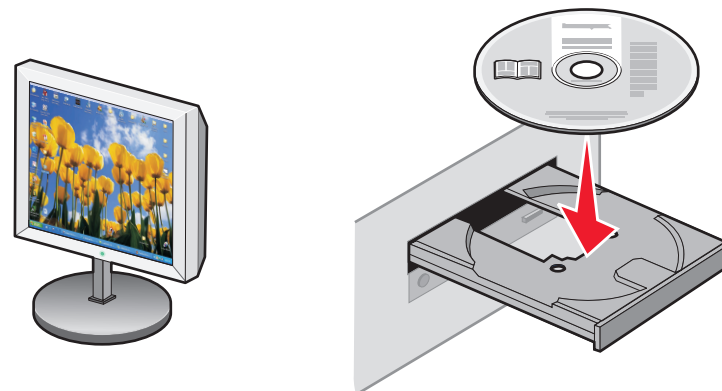


- 9 Importante!** Se for solicitado, clique em **Cancelar** em qualquer ecrã do assistente de Novo Hardware.

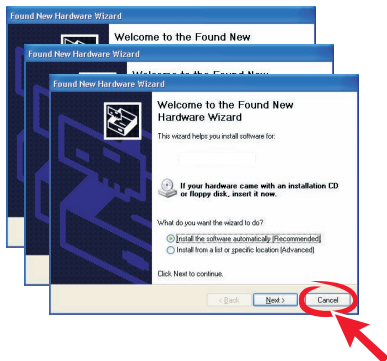


- 10**
- 1 Seleccione **Instalação de rede**.
 - 2 Clique em **Seguinte**.
 - 3 Leia e aceite o contrato de licença.

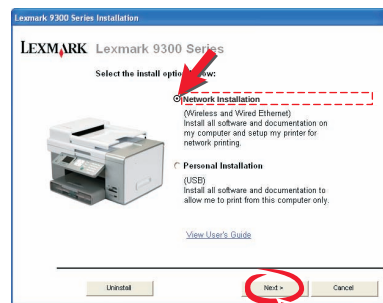


- 11** Clique em **Seguinte**.

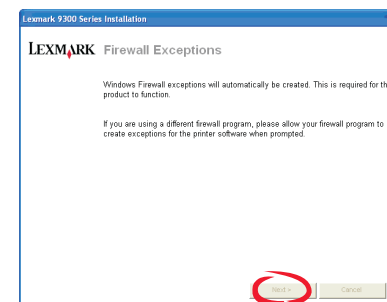


- 12** Clique em **Configurar rede sem fios**.

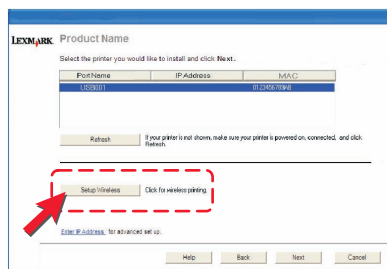

- 13** Ligue temporariamente o cabo de Configuração de rede sem fios à impressora e ao computador.

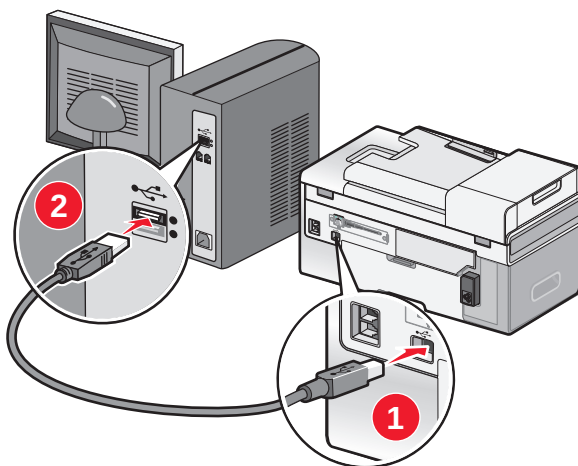

- 14** Seleccione a rede e, depois, clique em **Seguinte**.

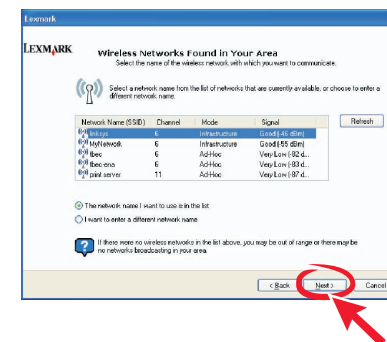




- 15** Se solicitado, seleccione o tipo de segurança utilizada para proteger a rede sem fios e, depois, clique em **Seguinte**.


Nota: Se não conhecer estas informações, consulte a documentação da rede sem fios ou contacte o responsável pela configuração da rede sem fios.

- 16** Se solicitado, introduza a palavra-passe ou as chaves de segurança para a rede sem fios.

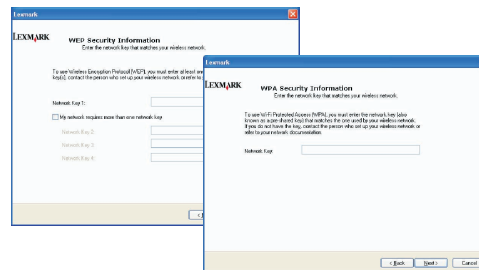


Nota: Se não conhecer estas informações, consulte a documentação da rede sem fios ou contacte o responsável pela configuração da rede sem fios.


- 17** Verifique se as definições da rede estão correctas e, depois, clique em **Seguinte**.

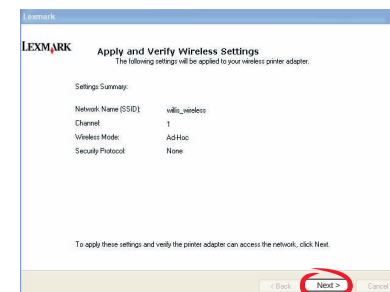


- 18** Clique em **Seguinte**.

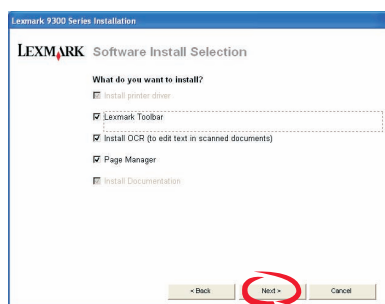


- 19** Seleccione a ligação da impressora e, depois, clique em **Seguinte**.

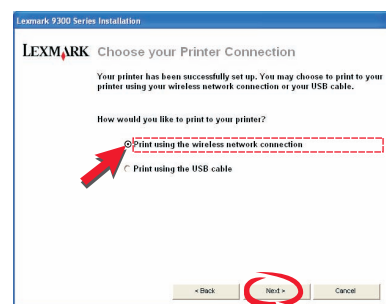


- 20** Quando a configuração estiver concluída, desligue o cabo de Configuração de rede sem fios e, depois, clique em **Seguinte**.

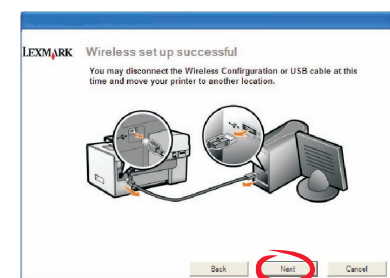


- 21** Atribua um nome ao computador, selecione um PIN opcional para efeitos de segurança e, depois, clique em **Seguinte**.

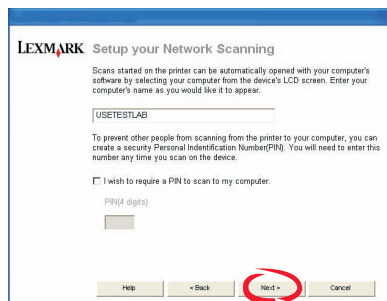

- 22** Clique em **Seguinte**.

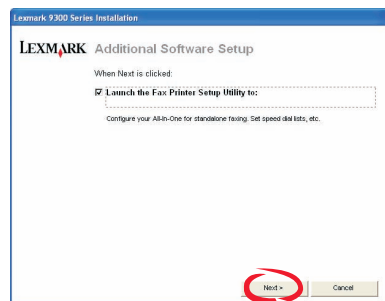


- 23** Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

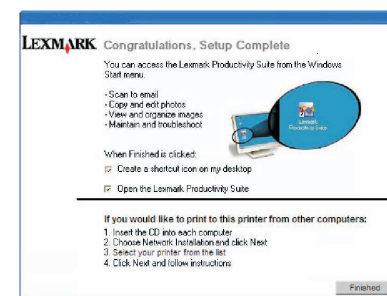

24


Para utilizar a funcionalidade de fax, coloque a impressora junto de uma tomada de telefone e ligue o cabo telefónico à impressora e à tomada.

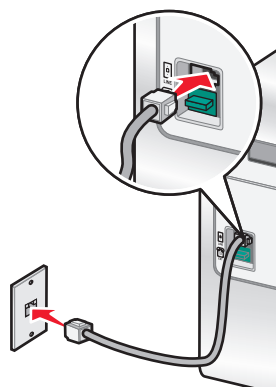

Se este for o único computador na rede sem fios, a configuração está concluída.


Para imprimir a partir de outros computadores na rede, conclua os passos 25 a 31 e repita o procedimento até todos os computadores estarem ligados em rede.

- 25** Certifique-se de que o computador seguinte está activo e, em seguida, insira o CD.

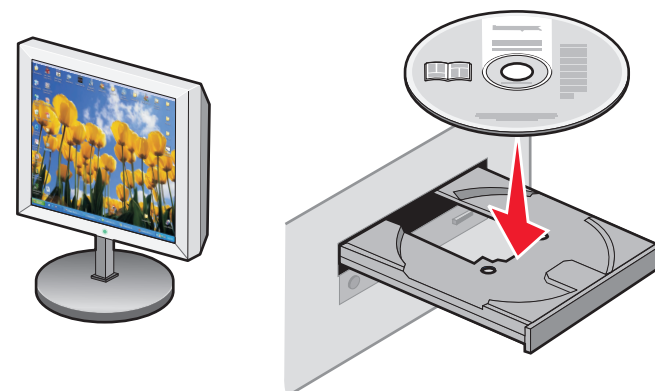





- 26** 1 Seleccione **Instalação de rede**.
2 Clique em **Seguinte**.
3 Leia e aceite o contrato de licença.

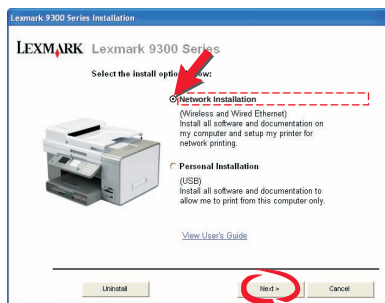


- 27** Clique em **Seguinte**.

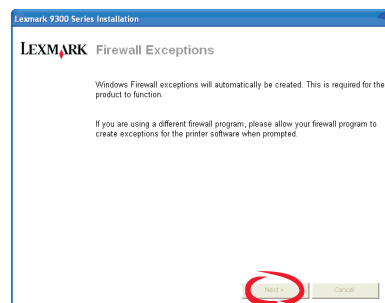


- 28** Clique em **Seguinte**.

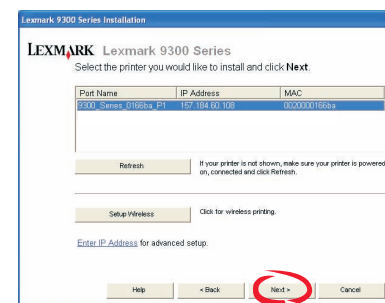


- 29** Atribua um nome ao computador, seleccione um PIN opcional para efeitos de segurança e, depois, clique em **Seguinte**.

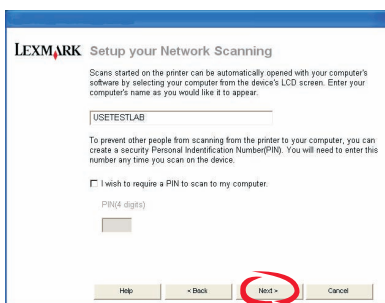

- 30** Clique em **Seguinte**.

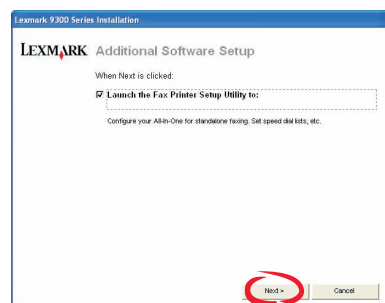

- 31** Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

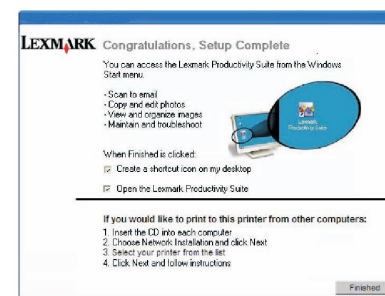

Resolução de problemas de configuração

Para obter informações adicionais de resolução de problemas de Configuração, consulte o capítulo Resolução de problemas do *Manual do Utilizador*.

É apresentado um idioma incorrecto no visor.	1 Prima  para desligar a impressora. 2 Prima  uma vez e, em seguida, prima imediatamente e de forma contínua  e . 3 Solte os botões. 4 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado no visor o idioma pretendido. 5 Prima  ou  repetidamente até ser realçada a opção País pretendida. 6 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado o país ou região pretendido no visor. 7 Prima  ou  repetidamente até ser realçado Definir data e hora. 8 Prima . 9 Defina a data e a hora. Para mais informações, consulte o passo 5 na documentação de Configuração.
O software não é instalado.	1 Desligue e, em seguida, reinicie o computador. 2 Clique em Cancelar em todos os ecrãs Novo Hardware. 3 Insira o CD e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã do computador para instalar o software. Se o ecrã Instalar não for apresentado: 1 Coloque o CD na unidade. 2 Clique em Iniciar → Executar. 3 Escreva D:\Setup, em que D é a letra da unidade de CD-ROM. 4 Clique em OK.
O botão Alimentação não está aceso.	1 Desligue o cabo de alimentação da tomada e, em seguida, da impressora. 2 Ligue o cabo de alimentação inserindo-o totalmente na ficha da impressora. 3 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que tenha sido utilizada com sucesso por outros dispositivos eléctricos. 4 Se o indicador luminoso  não estiver activo, prima .

Resolução de problemas de rede



Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas de Rede, consulte o capítulo sobre o funcionamento em rede do *Manual do Utilizador*.

A impressora não consegue aderir à rede ou a impressora está configurada correctamente, mas não é possível localizá-la na rede.	Certifique-se de que as definições da impressora correspondem às definições utilizadas pela rede sem fios.
	Certifique-se de que a impressora se encontra na área da rede sem fios.
	Se a rede utilizar filtragem de endereços MAC, forneça à rede o endereço MAC relativo à impressora. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i> .
O nome da rede não é apresentado na lista de redes disponíveis.	Selecione Pretendo introduzir uma configuração diferente e, depois, clique em Seguinte. Se a rede continuar a não ser apresentada: 1 Selecione Pretendo introduzir uma configuração diferente e, depois, clique em Seguinte. 2 Introduza o nome da rede (SSID). 3 Selecione o canal adequado à rede. 4 Selecione o modo da rede. Selecione Infra-estrutura se estiver a utilizar um router sem fios. 5 Clique em Seguinte. 6 Selecione o tipo de segurança utilizado para proteger a rede sem fios e, depois, clique em Seguinte. 7 Se tiver segurança, introduza a palavra-passe ou chaves de rede. 8 Verifique se as definições estão correctas e, depois, clique em Seguinte.
A impressora de rede não imprime.	Certifique-se de que todos os cabos para a impressora e tomada eléctrica estão protegidos.
	Certifique-se de que a rede está a funcionar correctamente.
	Reinicie o computador.
	Desinstale e, em seguida, instale novamente o software. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i> .




Configuração e ligação USB

- 1** Necessita dos seguintes itens para concluir a Configuração USB:

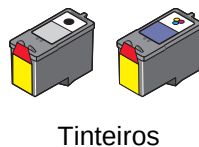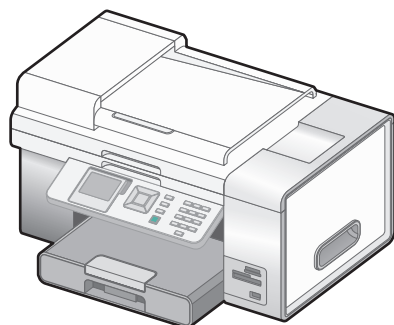


Tinteiros




Cabo de alimentação



CD de instalação




Cabo USB
(adquirido em separado)






Cabo telefónico


- 2** Coloque a impressora junto do computador.

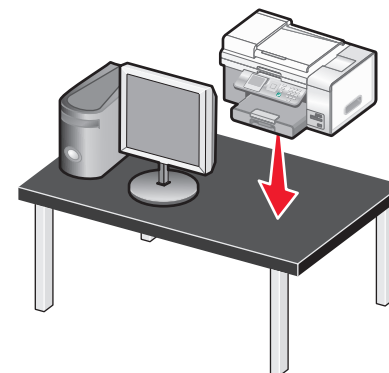

- 3** Coloque papel na impressora.

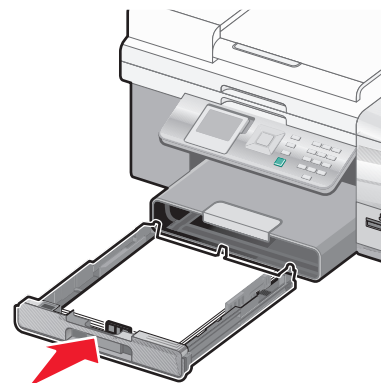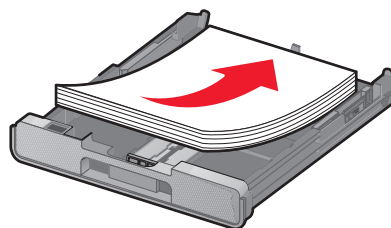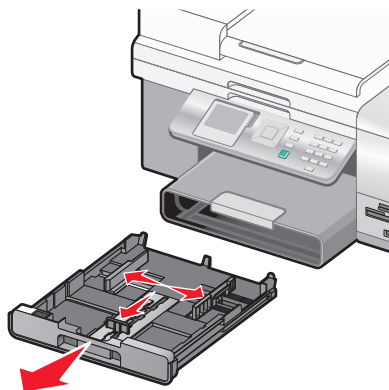

4 Ligue o cabo telefónico e o cabo de alimentação.

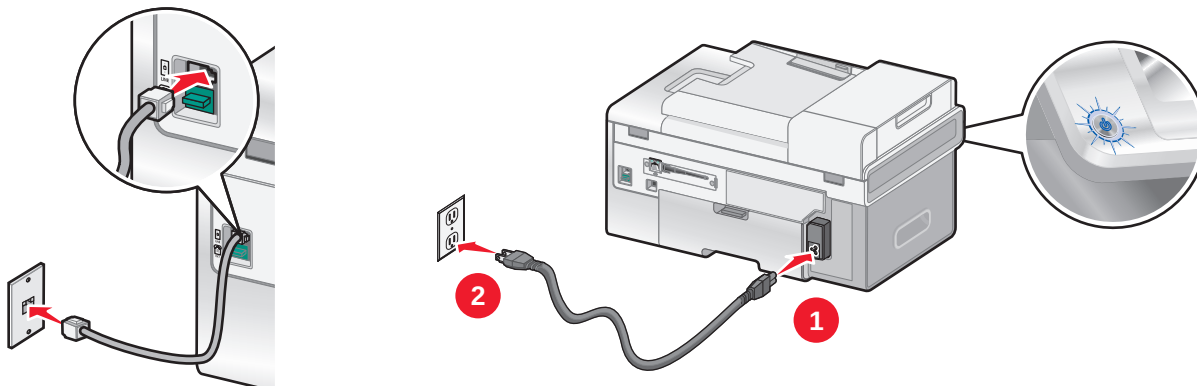

Importante! Não ligue ainda o cabo USB.

5 Ajuste as definições.

- 1 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o idioma.
- 2 Prima ▼ para localizar a definição de País.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o país ou região.
- 4 Prima ▼ para ir para **Definir data e hora** e, em seguida, prima ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time



- 1 Utilize o teclado para introduzir a hora e utilize ◀ ou ▶ para percorrer as horas e minutos.
- 2 Prima ◀ ou ▶ para ir para AM, PM ou 24Hr e utilize ▲ ou ▼ para alterar a definição.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para ir para **Data actual**.
- 4 Utilize o teclado para introduzir a data e utilize ◀ ou ▶ para percorrer o dia, mês e ano.
- 5 Prima ✓ para guardar as definições.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:


00 : 00 AM

Current Date:


00 / 00 2000

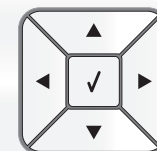


6 Coloque os tinteiros.

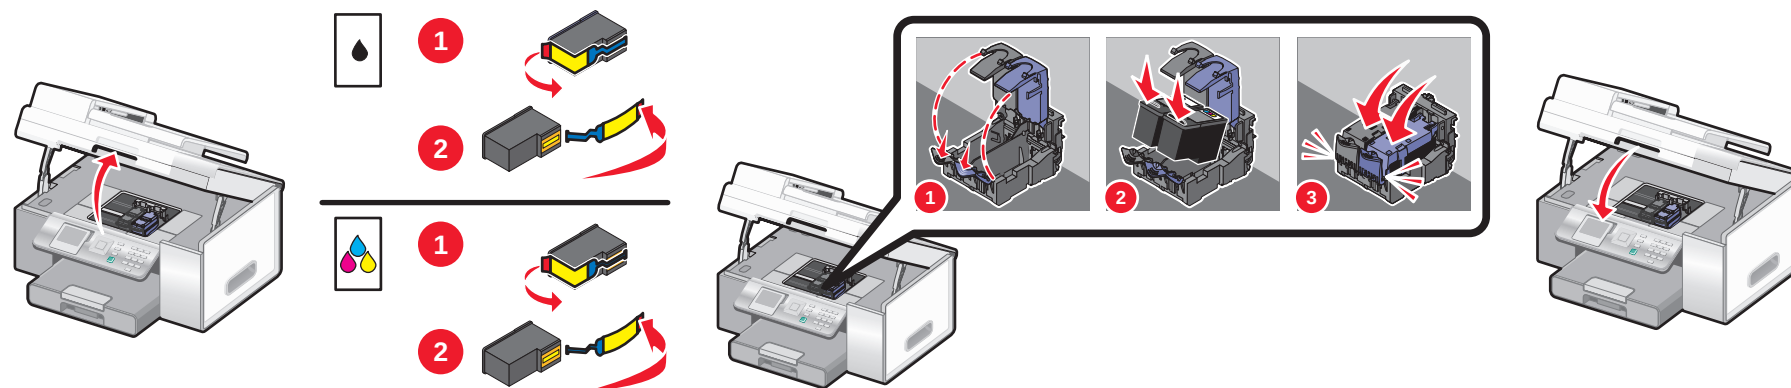


7 A impressora alinha automaticamente os tinteiros e imprime uma página de alinhamento. Este procedimento poderá demorar alguns minutos.

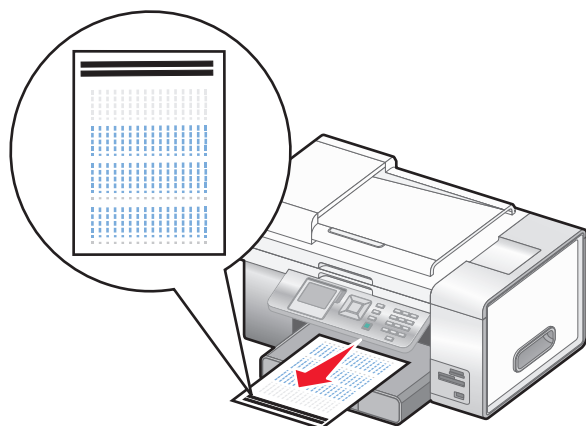


8 Certifique-se de que o computador está ligado e, em seguida, insira o CD.

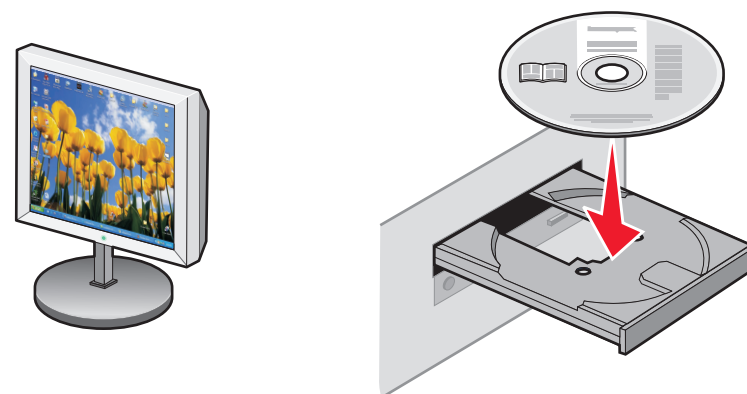


- 9** 1 Seleccione **Instalação pessoal.**
2 Clique em **Seguinte.**

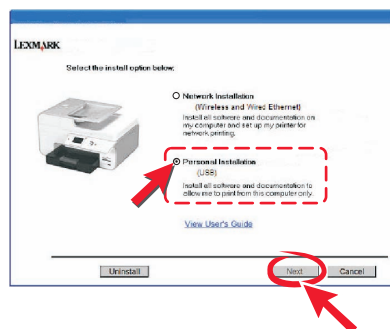


- 10** Ligue o cabo USB.

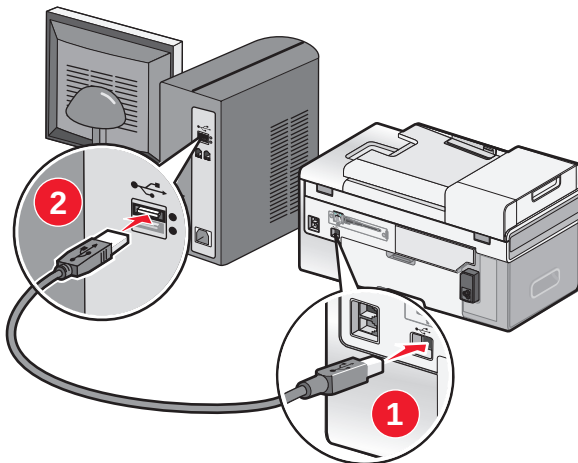


- 11** **Importante!** Se for solicitado, clique em **Cancelar** em qualquer ecrã do assistente de Novo Hardware.

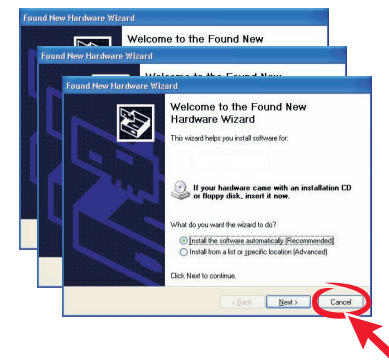


- 12** 1 Seleccione **Instalação típica.**
2 Clique em **Seguinte.**
3 Leia e aceite o contrato de licença.

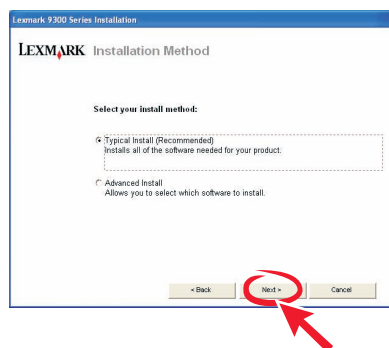

- 13** Clique em **Seguinte.**

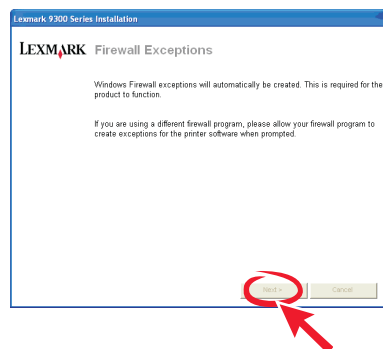

- 14** Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

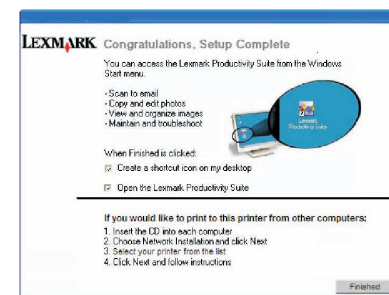

Resolução de problemas de configuração

Para obter informações adicionais de resolução de problemas de Configuração, consulte o capítulo Resolução de problemas do *Manual do Utilizador*.



É apresentado um idioma incorrecto no visor.	1 Prima  para desligar a impressora. 2 Prima  uma vez e, em seguida, prima imediatamente e de forma contínua  e . 3 Solte os botões. 4 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado no visor o idioma pretendido. 5 Prima  ou  repetidamente até ser realçada a opção País pretendida. 6 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado o país ou região pretendido no visor. 7 Prima  ou  repetidamente até ser realçado Definir data e hora. 8 Prima . 9 Defina a data e a hora. Para mais informações, consulte o passo 5 na documentação de Configuração.
O software não é instalado.	1 Desligue e, em seguida, reinicie o computador. 2 Clique em Cancelar em todos os ecrãs Novo Hardware. 3 Insira o CD e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã do computador para instalar o software. Se o ecrã Instalar não for apresentado: 1 Coloque o CD na unidade. 2 Clique em Iniciar → Executar. 3 Escreva D:\Setup, em que D é a letra da unidade de CD-ROM. 4 Clique em OK.
O botão Alimentação não está aceso.	1 Desligue o cabo de alimentação da tomada e, em seguida, da impressora. 2 Ligue o cabo de alimentação inserindo-o totalmente na ficha da impressora. 3 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que tenha sido utilizada com sucesso por outros dispositivos eléctricos. 4 Se o indicador luminoso  não estiver activo, prima .

USB




Configuração e ligação com fios


- 1** São necessários os seguintes itens para concluir a Configuração de rede com fios:

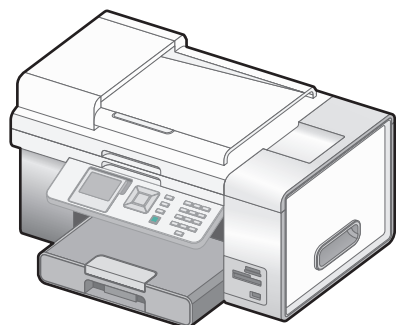

Tinteiros




Cabo de alimentação



Cabo de rede (não incluído)




CD de instalação






Cabo telefónico

- 2** Coloque a impressora junto do router.

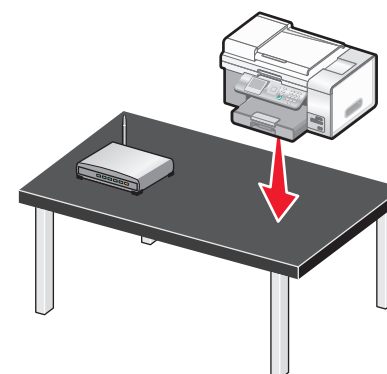


- 3** Coloque papel na impressora.

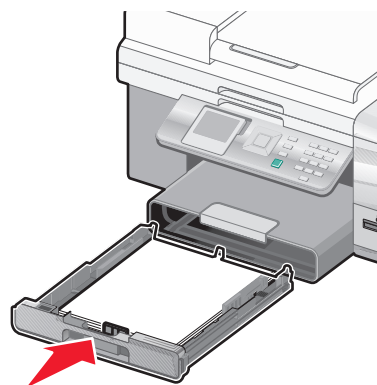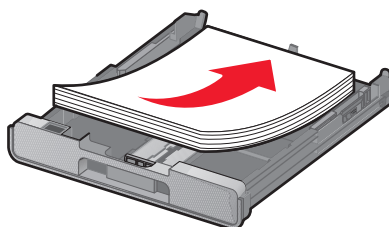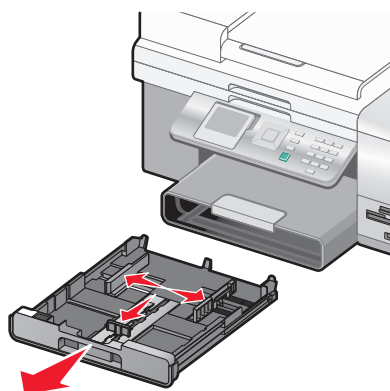


4 **Importante!** Ligue os cabos pela seguinte ordem:


1 Cabo de rede

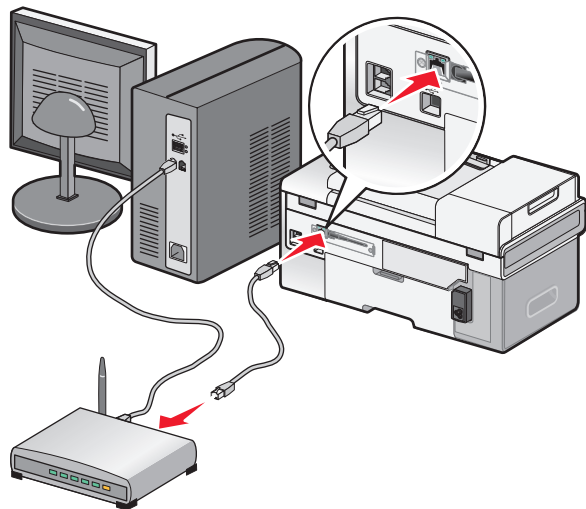

2 Cabo telefónico

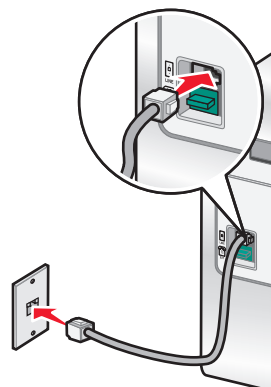

3 Cabo de alimentação

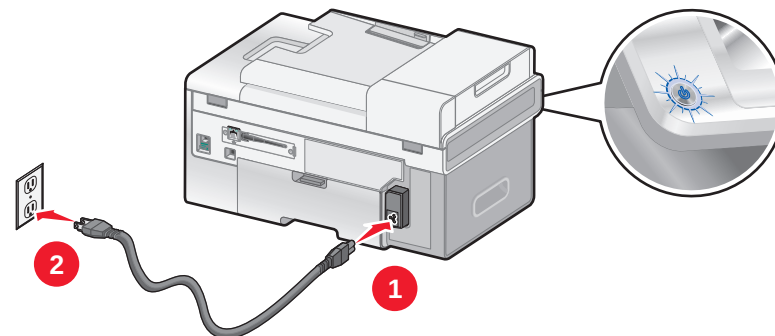

5 Ajuste as definições.

- 1 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o idioma.
- 2 Prima ▼ para localizar a definição de País.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o país ou região.
- 4 Prima ▼ para ir para **Definir data e hora** e, em seguida, prima ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time



- 1 Utilize o teclado para introduzir a hora e utilize ◀ ou ▶ para percorrer as horas e minutos.
- 2 Prima ◀ ou ▶ para ir para AM, PM ou 24Hr e utilize ▲ ou ▼ para alterar a definição.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para ir para **Data actual**.
- 4 Utilize o teclado para introduzir a data e utilize ◀ ou ▶ para percorrer o dia, mês e ano.
- 5 Prima ✓ para guardar as definições.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:


00 : 00 AM

Current Date:


00 / 00 2000

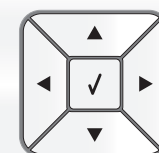


6 Coloque os tinteiros.

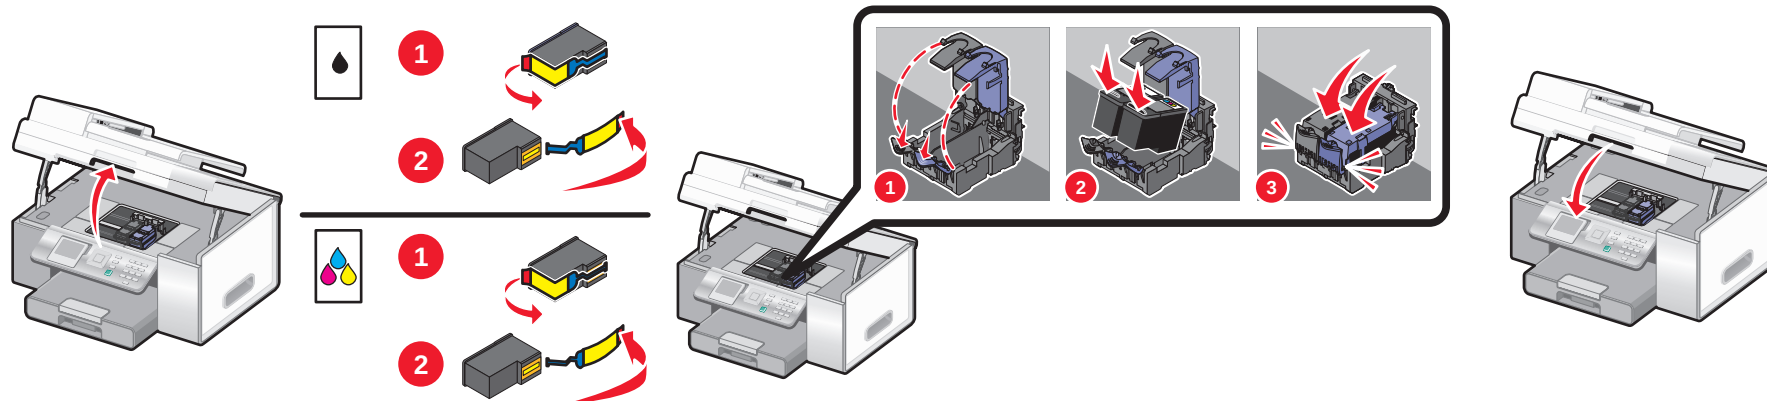

7 A impressora alinha automaticamente os tinteiros e imprime uma página de alinhamento. Este procedimento poderá demorar alguns minutos.

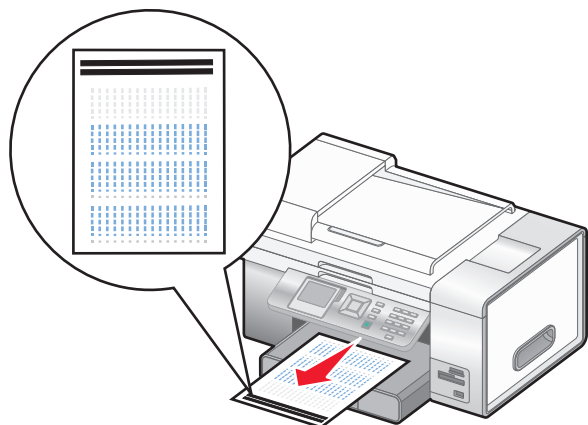


8 Certifique-se de que o computador está ligado e, em seguida, insira o CD.

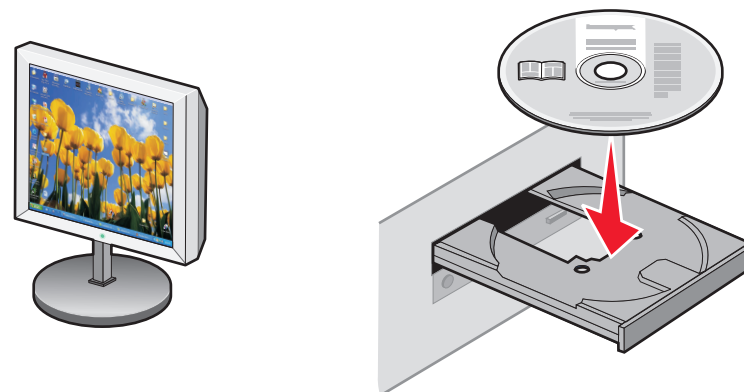





- 9 Importante!** Se for solicitado, clique em **Cancelar** em qualquer ecrã do assistente de Novo Hardware.

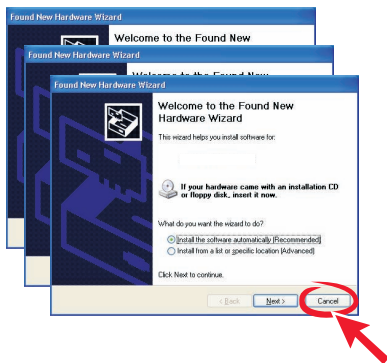


- 10**
- 1 Seleccione **Instalação de rede**.
 - 2 Clique em **Seguinte**.
 - 3 Leia e aceite o contrato de licença.

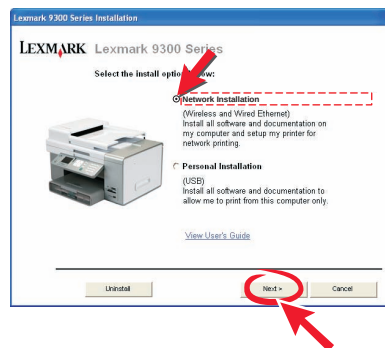

- 11** Clique em **Seguinte**.

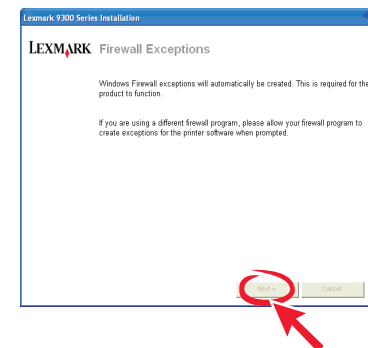


- 12** Aguarde que a impressora seja apresentada na lista e, depois, clique em **Seguinte**.

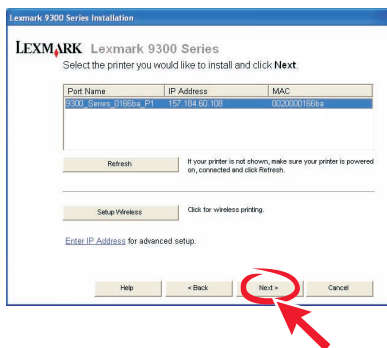


Nota: Se a impressora não for apresentada, clique em **Actualizar** ou desligue e volte a ligar a impressora.


- 13** Atribua um nome ao computador, seleccione um PIN opcional para efeitos de segurança e, depois, clique em **Seguinte**.

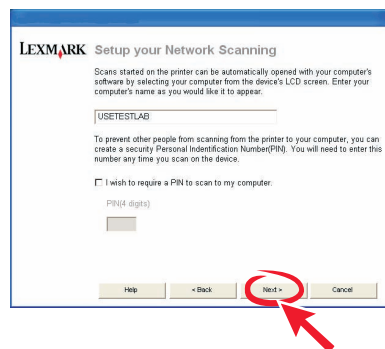


- 14** Clique em **Seguinte**.

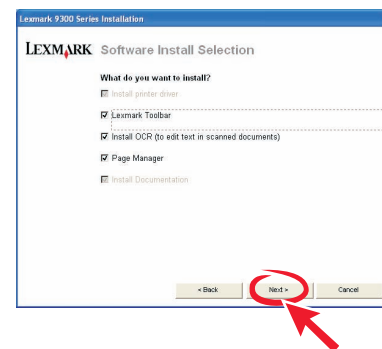

15 Clique em **Seguinte**.

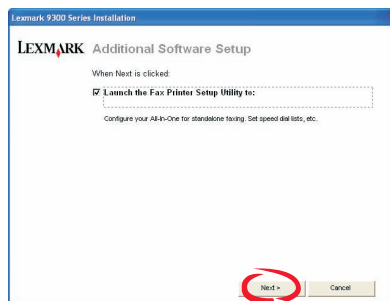


16 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

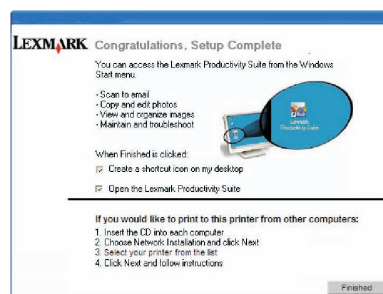


Se este for o único computador na rede com fios, a configuração está concluída.

Para imprimir a partir de outros computadores na rede, conclua os passos 17 a 24 e repita, conforme for necessário, até todos os computadores estarem ligados à rede.


17 Certifique-se de que o computador seguinte está activo e, em seguida, insira o CD.

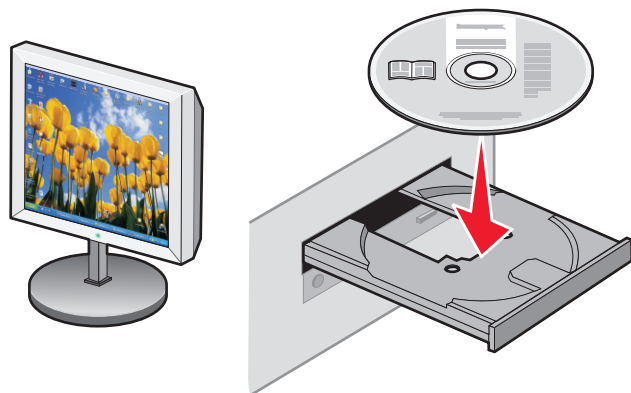


18 1 Seleccione **Instalação de rede**. 2 Clique em **Seguinte**. 3 Leia e aceite o contrato de licença.

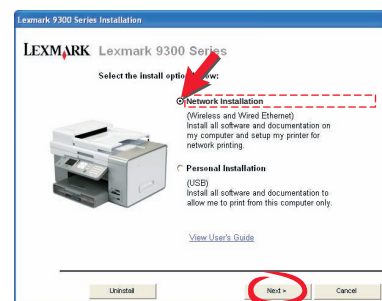


19 Clique em **Seguinte**.

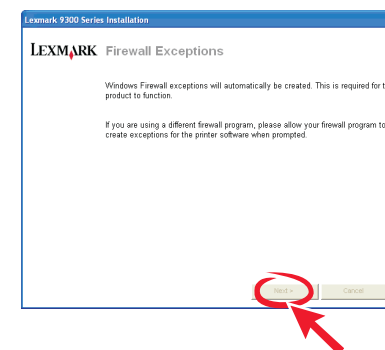


20 Aguarde que a impressora seja apresentada na lista e, depois, clique em **Seguinte**.

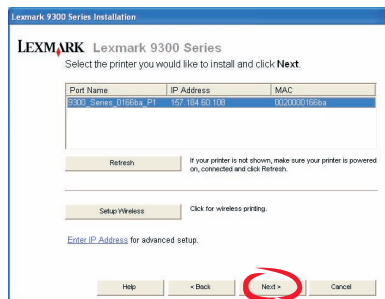


21 Atribua um nome ao computador, seleccione um PIN opcional para efeitos de segurança e, depois, clique em **Seguinte**.

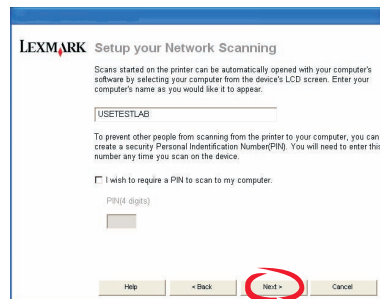


22 Clique em **Seguinte**.

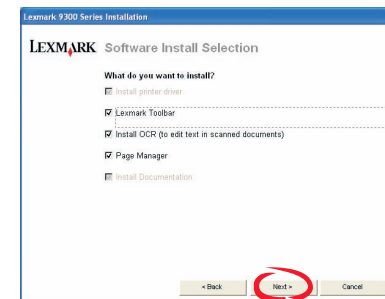

23 Clique em **Seguinte**.

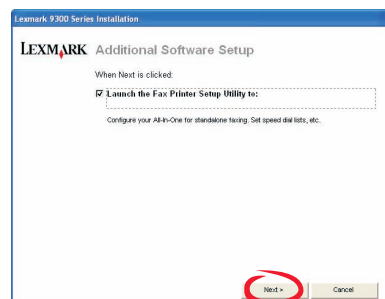

24 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

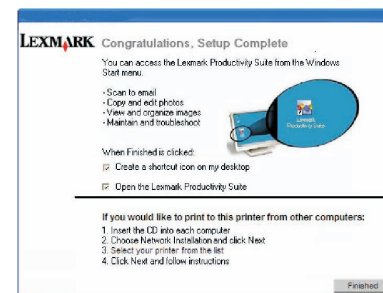

Resolução de problemas de configuração

Para obter informações adicionais de resolução de problemas de Configuração, consulte o capítulo Resolução de problemas do *Manual do Utilizador*.

É apresentado um idioma incorrecto no visor.	1 Prima  para desligar a impressora. 2 Prima  uma vez e, em seguida, prima imediatamente e de forma contínua  e . 3 Liberte os botões. 4 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado no visor o idioma pretendido. 5 Prima  ou  repetidamente até ser realçada a opção País pretendida. 6 Prima  ou  repetidamente até ser apresentado o país ou região pretendido no visor. 7 Prima  ou  repetidamente até ser realçado Definir data e hora. 8 Prima . 9 Defina a data e a hora. Para mais informações, consulte o passo 5 na documentação de Configuração.
O software não é instalado.	1 Desligue e, em seguida, reinicie o computador. 2 Clique em Cancelar em todos os ecrãs Novo Hardware. 3 Insira o CD e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã do computador para instalar o software. Se o ecrã Instalar não for apresentado: 1 Coloque o CD na unidade. 2 Clique em Iniciar → Executar. 3 Escreva D:\Setup, em que D é a letra da unidade de CD-ROM. 4 Clique em OK.
O botão Alimentação não está aceso.	1 Desligue o cabo de alimentação da tomada e, em seguida, da impressora. 2 Ligue o cabo de alimentação inserindo-o totalmente na ficha da impressora. 3 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que tenha sido utilizada com sucesso por outros dispositivos eléctricos. 4 Se o indicador luminoso  não estiver activo, prima .

Resolução de problemas de rede

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas de Rede, consulte o capítulo sobre o funcionamento em rede do *Manual do Utilizador*.

Não é possível ligar à rede sem fios, é apresentada uma mensagem de erro.	1 Desligue o cabo de configuração sem fios ou cabo USB. 2 Desligue a impressora. 3 Ligue o cabo de Rede e aguarde dois minutos. 4 Ligue a impressora. 5 No computador do ecrã, clique em Cancelar. É apresentado o Ecrã de selecção de impressora de rede. 6 Regresse ao passo 12 no Manual de configuração e ligação sem fios e siga as instruções para concluir a configuração.
A impressora não é apresentada na lista de impressoras encontrada na rede	Certifique-se de que a impressora está ligada à corrente e que o indicador luminoso  está activo. Para mais informações, consulte "O botão de alimentação não está activo" na resolução de problemas de Configuração. 1 Verifique a existência de danos no cabo de rede. 2 Ligue firmemente uma extremidade do cabo de rede à impressora ou ao servidor de impressão. 3 Ligue firmemente a outra extremidade do cabo de rede ao concentrador de rede ou tomada de rede. Reinstale o software. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i>.
A impressora de rede não imprime.	1 Verifique a existência de danos no cabo de rede. 2 Ligue firmemente uma extremidade do cabo de rede à impressora ou ao servidor de impressão. 3 Ligue firmemente a outra extremidade do cabo de rede ao concentrador de rede ou tomada de rede. Certifique-se de que a impressora está ligada à corrente e que o indicador luminoso  está activo. Para mais informações, consulte "O botão de alimentação não está activo" na resolução de problemas de Configuração. Certifique-se de que a rede com fios está a funcionar correctamente.



Com fios

